Översikt över kontrollpanelen

P1405J/P1205J/P1403J/P1203J

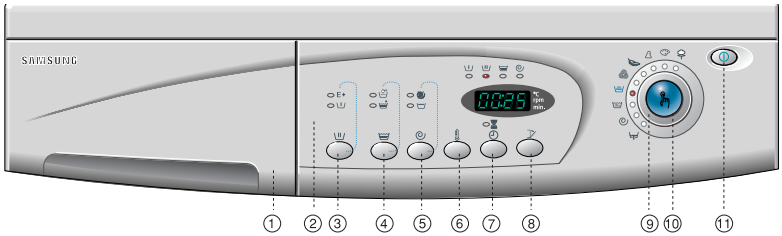

1. Doseringsfack för tvättmedel

2. Kontrollpanel

Visar den återstående tvättcykeltiden och felmeddelanden.

3. Tvättalternativ

Tryck flera gånger på knappen för att gå igenom de olika tillgängliga tvättalternativen (Eko⁺ → Förtvätt → Avbryt→ Eko⁺).
Notera: Förtvätt/Eko⁺ är endast tillgängliga i kombination med programmen Bomull, Kulörtvätt, Syntet eller Fintvätt.

4. Knapp sköljningsalternativ)

Tryck flera gånger på knappen för att gå igenom de olika tillgängliga sköljalternativen (Vatten⁺ → Skölj⁺ →Vatten⁺ +Skölj⁺→ Avbryt→Vatten⁺ }.

5. Knapp centrifugeringsval

Tryck flera gånger på knappen för att gå igenom de olika tillgängliga centrifugeringshastigheterna.

P1405J/P1403J	no, rh, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400 vpm
P1205J/P1203J	no, rh, 400, 600, 800, 1000, 1200 vpm

no: ingen centrifugering, rh: sköljstopp

Om du trycker på denna knapp när tvättmaskinen är igång, kan du se den aktuella centrifugeringshastigheten på kontrollpanelen.

6. Knapp temperaturalternativ

Tryck flera gånger på knappen för att gå igenom de olika tillgängliga alternativen för vattentemperatur (kallvatten, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C, 95 ˚C).
Om du trycker på denna knapp när tvättmaskinen är igång, kan du se den inställda temperaturen i kontrollpanelen.

7.Knapp fördröjd start

Tryck flera gånger på knappen för att gå igenom de olika tillgängliga alternativen för fördröjd start (från 1 till 24 timmar i entimmarssteg).

8. Knapp lucklås (P1405J, P1205J)

Tryck på knappen för att öppna tvättmaskinens lucka.
Notera: Du kan inte öppna luckan innan du tryckt på ⏻På/Av).

9. Vridknapp Fuzzy Control

Vrid knappen för att välja en av de nio tillgängliga tvättprogrammen.

Bomull, Kulörtvätt, Syntet, Fintvätt, Ylle, Snabbprogram, Skölj+Centrifugera, Centrifugera, Töm

10. Start-/pausknapp

Tryck på denna knapp för att pausa och starta om programmet.

11. ⏻ (På/Av)-knapp

Tryck en gång på knappen för att sätta på tvättmaskinen, och tryck igen för att stänga av maskinen. Om tvättmaskinen är påslagen längre än 10 minuter utan att du trycker på någon knapp, kommer elen att stängas av automatiskt.

Översikt över kontrollpanelen

P1005J, P1003J

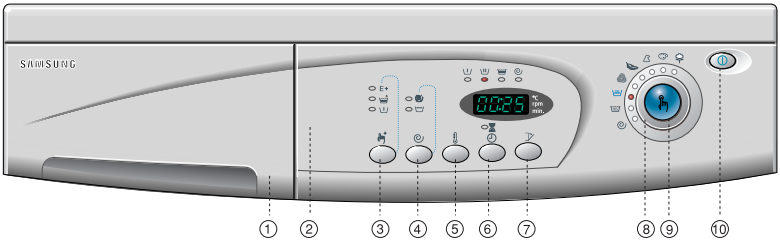

1. Doseringsfack för tvättmedel

2. Kontrollpanel

Visar den återstående tvättcykeltiden och felmeddelanden.

3. Tvättknapp

Tryck flera gånger på knappen för att gå igenom de olika tillgängliga tvättalternativen {Eko⁺ → Skölj⁺ → Förtvätt → (Eko⁺+ Skölj⁺) → (Skölj⁺+ Förtvätt)→Avbryt→ Eko⁺}.
Notera: Förtvätt/Eko⁺ är endast tillgängliga i kombination med programmen Bomull, Kulörtvätt, Syntet eller Fintvätt.

4. Knapp centrifugeringsval

Tryck flera gånger på knappen för att gå igenom de olika tillgängliga centrifugeringshastigheterna.

no, rh, 400, 600, 800, 1000 vpm	*no: ingen centrifugering, rh: sköljstopp*

Om du trycker på denna knapp när tvättmaskinen är igång, kan du se den aktuella centrifugeringshastigheten på kontrollpanelen.

5. Knapp temperaturalternativ

Tryck flera gånger på knappen för att gå igenom de olika tillgängliga alternativen för vattentemperatur (kallvatten, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C, 95 ˚C).
Om du trycker på denna knapp när tvättmaskinen är igång, kan du se den inställda temperaturen i kontrollpanelen.

6. Knapp fördröjd start

Tryck flera gånger på knappen för att gå igenom de olika tillgängliga alternativen för fördröjd start (från 1 till 24 timmar i entimmarssteg).

7. Knapp lucklås (P1005J)

Tryck på knappen för att öppna tvättmaskinens lucka.
Notera: Du kan inte öppna luckan innan du tryckt på ⏻På/Av).

8. Vridknapp Fuzzy Control

Vrid knappen för att välja en av de åtta tillgängliga tvättprogrammen.

Bomull, Kulörtvätt, Syntet, Fintvätt, Ylle, Snabbprogram, Skölj+Centrifugera, Centrifugera

9. Start-/pausknapp

Tryck på denna knapp för att pausa och starta om programmet.

10. ⏻ (På/Av)-knapp

Tryck en gång på knappen för att sätta på tvättmaskinen, och tryck igen för att stänga av maskinen. Om tvättmaskinen är påslagen längre än 10 minuter utan att du trycker på någon knapp, kommer elen att stängas av automatiskt.

Översikt över kontrollpanelen

P805J, P803J

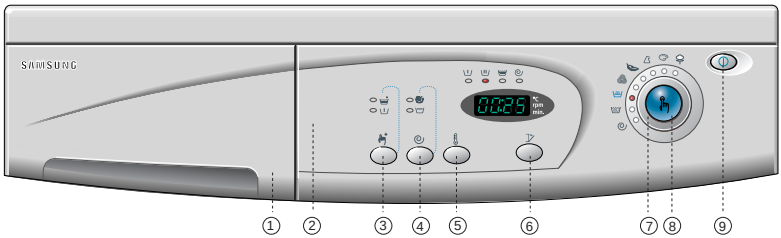

1. Doseringsfack för tvättmedel

2. Kontrollpanel

Visar den återstående tvättcykeltiden och felmeddelanden.

3. Valknapp

Tryck flera gånger på knappen för att gå igenom de olika tillgängliga tvättalternativen {Skölj+ → Förtvätt → (Skölj+ + Förtvätt)→Avbryt→ Skölj+}.
Notera: Förtvätt är endast tillgängliga i kombination med programmen Bomull, Kulörtvätt, Syntet eller Fintvätt.

4. Knapp centrifugeringsval

Tryck flera gånger på knappen för att gå igenom de olika tillgängliga centrifugeringshastigheterna.

no, rh, 400, 600, 800 vpm	*no: ingen centrifugering, rh: sköljstopp*

Om du trycker på denna knapp när tvättmaskinen är igång, kan du se den aktuella centrifugeringshastigheten på kontrollpanelen.

5. Knapp temperaturalternativ

Tryck flera gånger på knappen för att gå igenom de olika tillgängliga alternativen för vattentemperatur (kallvatten, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C, 95 ˚C).
Om du trycker på denna knapp när tvättmaskinen är igång, kan du se den inställda temperaturen i kontrollpanelen.

6. Knapp lucklås (P805J)

Tryck på knappen för att öppna tvättmaskinens lucka.
Notera: Du kan inte öppna luckan innan du tryckt på ⏻På/Av).

7. Vridknapp Fuzzy Control

Vrid knappen för att välja en av de åtta tillgängliga tvättprogrammen.

Bomull, Kulörtvätt, Syntet, Fintvätt, Ylle, Snabbprogram, Skölj+Centrifugera, Centrifugera

8. Start-/pausknapp

Tryck på denna knapp för att pausa och starta om programmet.

9. ⏻ (På/Av)-knapp

Tryck en gång på knappen för att sätta på tvättmaskinen, och tryck igen för att stänga av maskinen. Om tvättmaskinen är påslagen längre än 10 minuter utan att du trycker på någon knapp, kommer elen att stängas av automatiskt.